ヤマハアクセサリー取扱説明書

4KN-W0733-02	サイドスタンド	適 応 機 種 BA50（4KN1）

はじめに

ヤマハアクセサリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には安全性に関する情報と商品の正しい組立て方法、正しい取扱い方法について説明してあります。
性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、**本書をよくお読みいただきますようお願い申しあげます。**
本書では正しい組立て、取扱いに関する必要な事項を右記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

⚠注 意 取扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

〔取付手順〕

1. アンダーカバー、サイドカバー（左）を取外します。

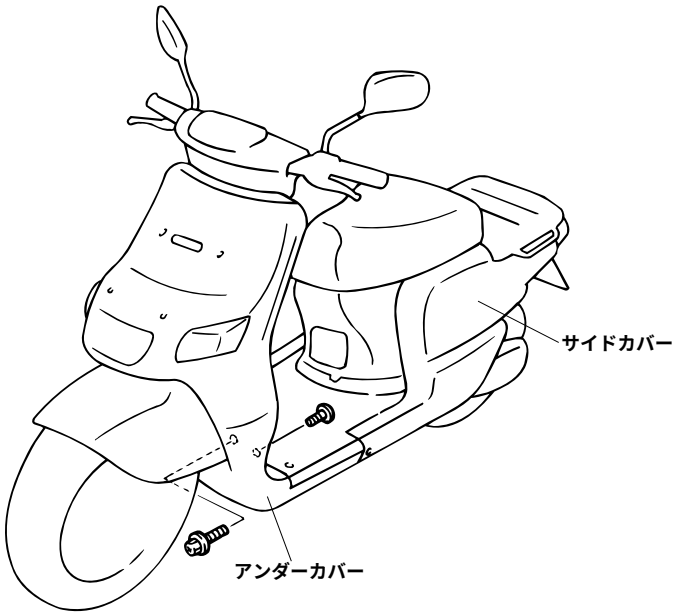

〔構成部品〕

No.	品　　名	個数	備　　考
①	サイドスタンドAss'y	1	
②	サイドスタンドスイッチ	1	
③	フランジボルト	2	
④	スクリュ	2	

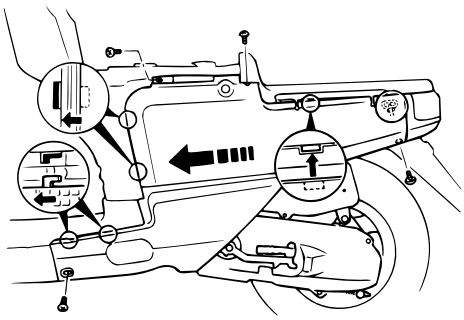

⚠注 意

カバーのツメを損傷させないように注意して取外してください。

2. 取外したサイドカバーをカッターナイフ、ノコ歯等で図のようにカットします。
下図のようにカバー裏側のカットラインより27mm余計にカットしてください。

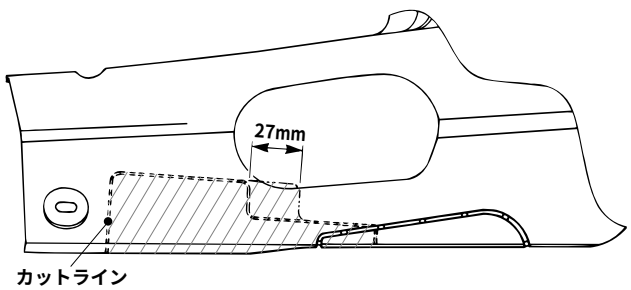

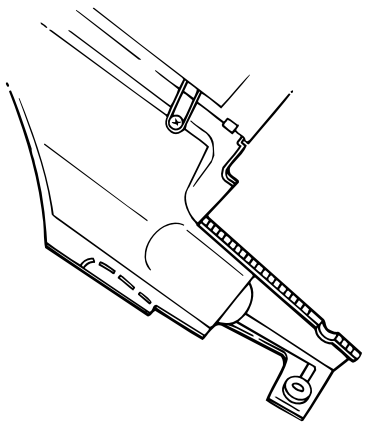

3. 本体フレームの取付位置に、①サイドスタンドAss'y、②サイドスタンドスイッチを取付けます。

アドバイス

②サイドスタンドスイッチはサイドスタンドをたたんだ状態で取付けます。

締付トルク	フランジボルト	37～58Nm (3.7~5.8kg・m)
	スクリュ	3～ 4Nm (0.3~0.4kg・m)

⚠注　意

図のクランプはBA50Nの場合のみ、リアブレーキワイヤを通します。それ以外の機種は何も通さないでください。

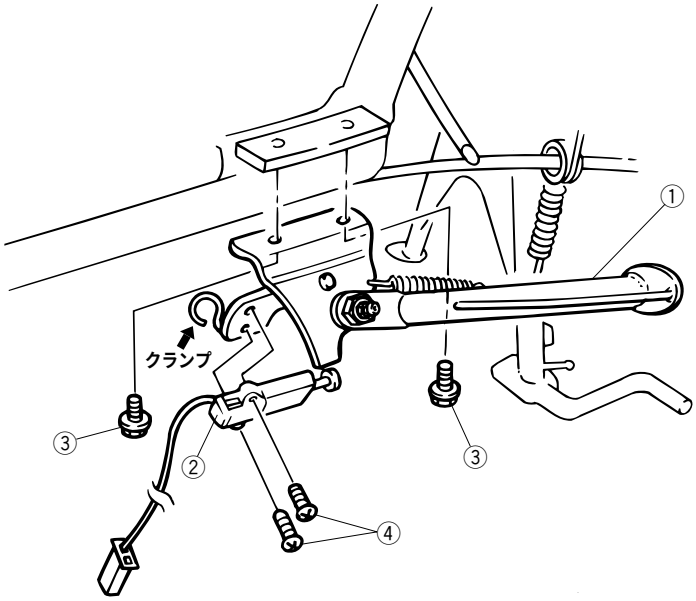

4. 右図の位置のカプラより、ⓐショートコードを抜き取り、②セーフティスイッチのカプラを接続します。

5. エンジンを始動し、作動試験を行ないます。

スタンドを下げる	エンジン回転数が上昇しない。
スタンドを上げる	エンジン回転数が上昇する。

⚠警　告

作動試験をする場合は、飛び出し防止のため必ずメインスタンドを立てた状態で行なってください。

6. アンダーカバー、サイドカバーを取付けます。

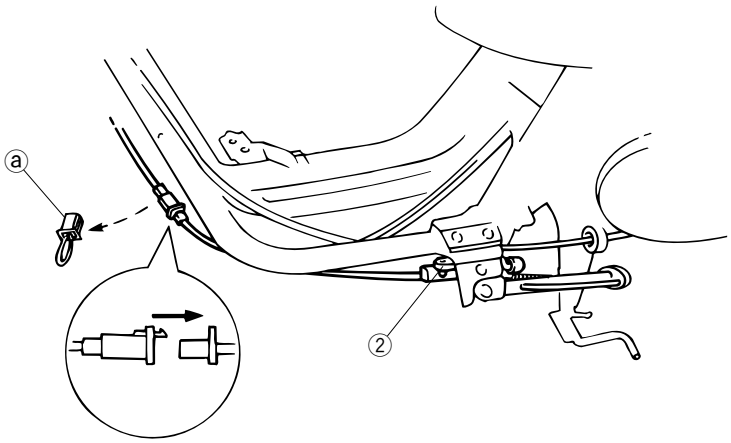

〔取扱いのご注意〕

⚠警　告

サイドスタンドを出したまま走行するとスタンドが地面に接触して運転操作に支障をきたす場合があり大変危険です。
このセットには発進時のサイドスタンド格納忘れを防止するサイドスタンドスイッチが装備されています。サイドスタンドが出たままでは回転があがらず発進できません。発進時には必ず格納してください。

⚠注　意

- ⓑグリスニップルより、定期的にグリスアップをしてください。（使用頻度によって異なりますが、目安としては1～3ケ月に1回程度）

使用グリース	ヤマハグリースB

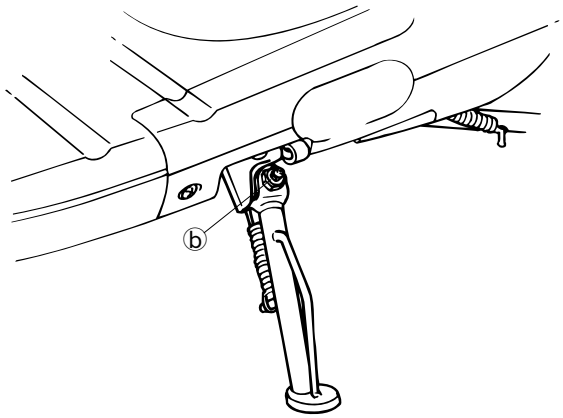

◘ 販売店様へ　この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。
◘ お 客 様 へ　この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書と一緒に保管してください。

YAMAHA
ヤマハ発動機株式会社
〒438 静岡県磐田市新貝2500